



ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ «НЕОНА»




Нельзя использовать острые проникающие предметы для крепления ленты

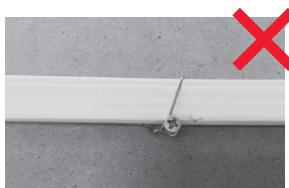

Нельзя использовать подвязки и ленточные хомуты для крепления ленты

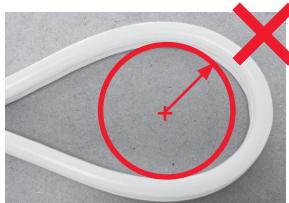

Радиус изгиба должен быть больше R min

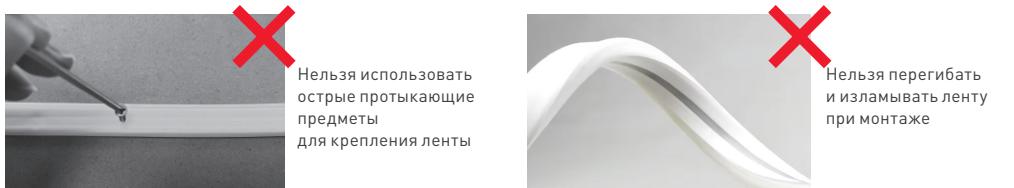

Нельзя перегибать и изламывать ленту при монтаже



Нельзя перекручивать ленту



Нельзя использовать ленту в закрытых пространствах без доступа воздуха

Приложение к паспорту

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Версия: 03-2025

ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА WAVE-SIDE-PU-H120-06x12mm

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ВНИМАНИЕ!

Монтаж «гибкого неона» должен выполняться только квалифицированным специалистом. Перед монтажом или проведением любых работ с «гибким неоном» отключите электропитание. Не включайте питание до завершения установки. Монтаж должен выполняться при температуре воздуха выше 0 °C. При монтаже строго соблюдайте приведенные ниже требования и рекомендации.



НЕ РАСТЯГИВАТЬ



НЕ СКРУЧИВАТЬ




НЕ НАСТУПАТЬ



НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

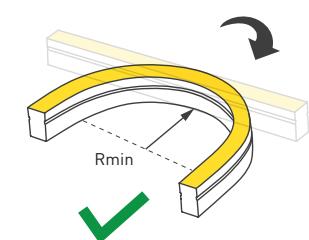


ВНИМАНИЕ!

Не допускается изгиб под прямым углом, так как это не соответствует минимально допустимому радиусу изгиба! Минимальный радиус изгиба указан в инструкции по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!


«Гибкий неон» должен транспортироваться и переноситься в смоттанном виде. Не разматывайте «гибкий неон» до его фиксации, чтобы не подвергать излишним механическим нагрузкам. Разматывание производится на ровной поверхности, непосредственно перед фиксацией на место установки. Не допускайте трения о землю или другие поверхности. Не включайте «гибкий неон» в катушке на время, превышающее 1 минуту. Это приведет к перегреву «гибкого неона», изменению его параметров и преждевременному отказу.

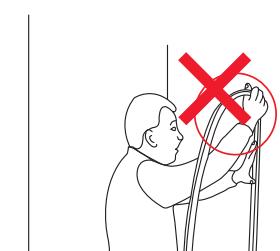

2. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ «ГИБКОГО НЕОНА»


2.1. ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ УСТАНОВКА

Рекомендуемое расстояние между винтами — 25 см.

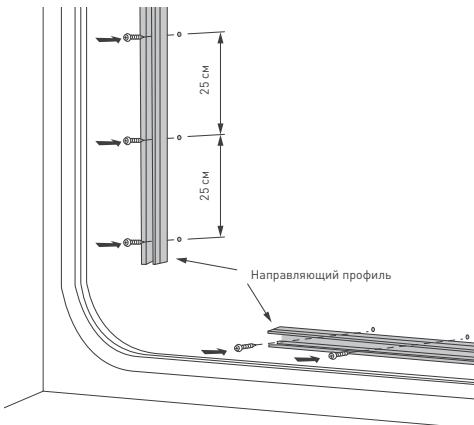


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕНТЫ В ПРОФИЛЬ


Устанавливайте отрезки профиля без перекосов (рекомендуется оставлять зазоры, чтобы учсть изменения длины профиля при изменении температуры).

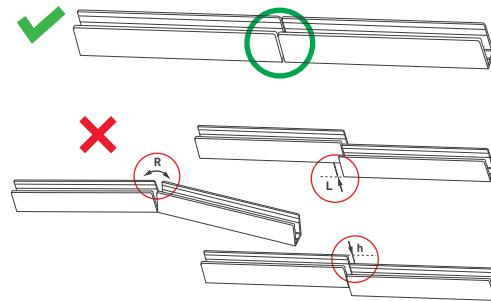

УСТАНОВКА ЛЕНТЫ В ПРОФИЛЬ

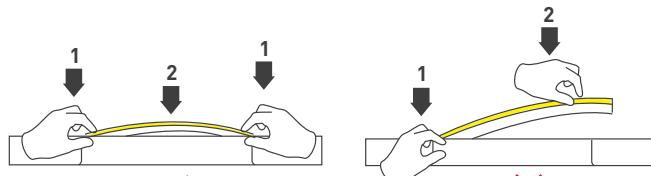


Устанавливайте ленту в профиль одновременно с обеих сторон, от краев к центру.

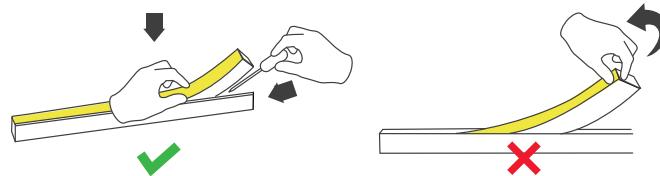

Для демонтажа ленты используйте инструмент (отвертку с плоским лезвием).


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КРЕПЕЖА

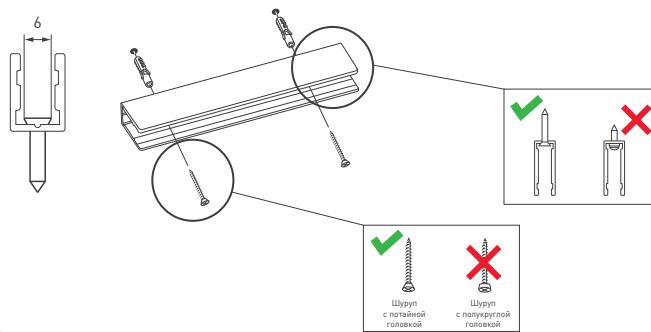



Выбирайте крепеж согласно рекомендациям.
Диаметр крепежного отверстия — 3,5 мм.
Максимальный диаметр головки шурупа — 6 мм.
Используйте шурупы с потайной головкой.

2.2. КРИВОЛИНЕЙНАЯ УСТАНОВКА


КРИВОЛИНЕЙНАЯ УСТАНОВКА В ПАЗ

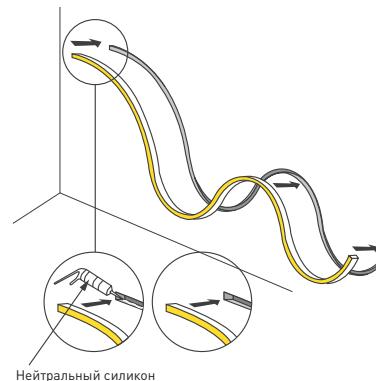

КРИВОЛИНЕЙНАЯ УСТАНОВКА НА СКОБЫ

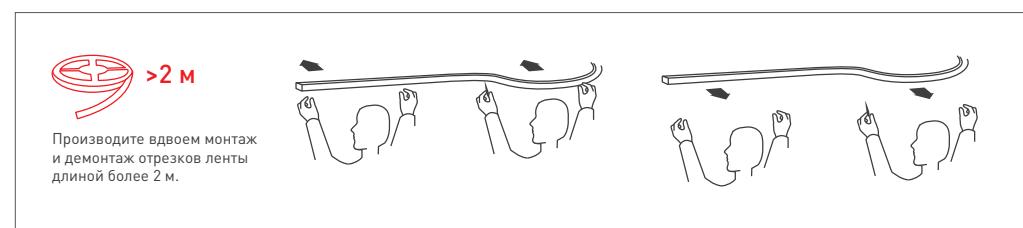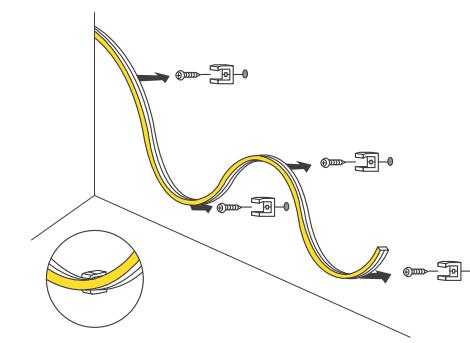

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕНТЫ В ДЕРЖАТЕЛИ

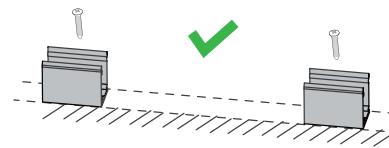

Устанавливайте крепежные держатели без смещения, на 1 м ленты «неон» используйте не менее 3 держателей.

! ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГИБКОГО НЕОНА» ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Если «гибкий неон» загрязнен или подвергался воздействию влаги, то монтаж и эксплуатацию можно осуществлять только после очистки и проверки состояния «гибкого неона» по всей длине.
- Для подключения применяйте только специально разработанные кабели питания с коннекторами марки Arlight. Соблюдайте полярность подключения.
- Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с «гибким неоном», или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- Для герметизации используйте только нейтральный герметик для ПВХ-материалов.
- Перед включением убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы.
- В избежание утечки тока или короткого замыкания не допускайте загрязнения поверхности и мест соединения и подключения.
- Убедитесь, что «гибкий неон» устанавливается на жесткой и неподвижной поверхности.
- Не накрывайте «гибкий неон», не используйте в закрытых пространствах, не располагайте отрезки «неона» вплотную друг к другу, обеспечьте свободный циркуляцию воздуха.
- Не подвешивайте и не закрепляйте что-либо на «неоне», например вывески.